

Black´n Roll Vorderrad-Bremstrommel

Wie heißt es so schön? "Aus gegebenem Anlaß, möchten wir Sie....." Jeder von uns kennt diesen Satz. Aber was ist dies nun?

Ein Kunde bemerkte bei Inspektion seiner Vorderradbremse, daß der eingepreßte Stahlring (Abb. 1) lose in der Trommel lag und schon die Bremsankerplatte (Abb. 2) auf die halbe Breite abgeschliffen hatte.

Lösung oder Maßnahme:

Überprüfen Sie in regelmäßigen Zeitabständen die Bremstrommel auf lose sitzenden oder sich lösenden Stahlring d.h. Rad ausbauen, Ankerplatte abnehmen, Stahlring auf losen Sitz prüfen!

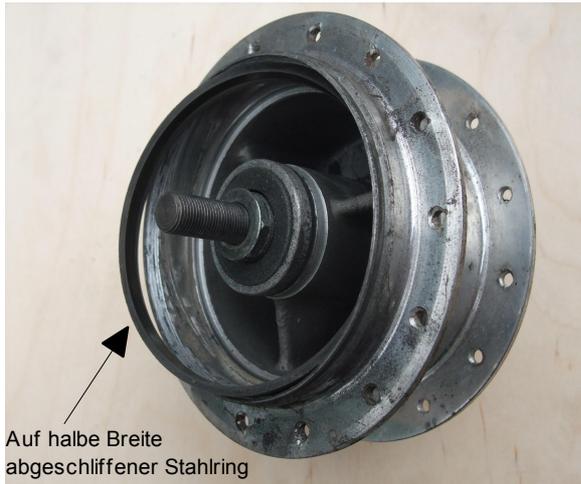


Abbildung 1: Bremstrommel mit halb abgeschliffenem losen Stahlring



Abbildung 2: Durchgeschliffene Bremsankerplatte